

Cadre photo numérique sans fil de 10” avec écran tactile ACL

Guide de démarrage rapide



aluratek.com modèle AWDMPF110F
qsg Q10408 Copyright © 2016 Aluratek, Inc. Tous les droits sont réservés.


Utilisation

5. Localisez le numéro de série à 10 chiffres unique à chaque appareil dans le menu d’affichage du cade.

Aller à **Paramètres>Infos appareil** (“Settings>Device Info”) à partir du menu principal du cadre.

Au champ Nom RM (“RM Name”), choisissez un nom pour facilement identifier chaque cadre au cas où vous auriez plus d’un cadre sans fil. Après avoir rempli les deux champs, veuillez cliquer sur (“To Bind”).

6. Vous verrez le message ci-dessous une fois que la requête sera envoyée.

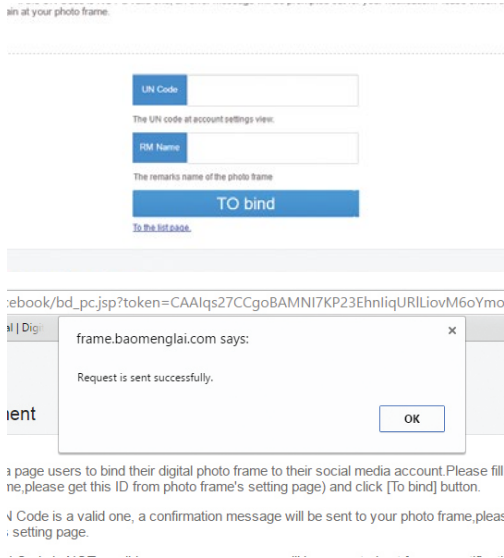

Garantie

Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de 1 an, à compter de la date d’achat.

Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l’entreprise ou l’étiquette « garantie annulée » a été retirée ou modifiée sur le produit.

Cette garantie ne couvre pas :

- A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
- B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.
- C) Dommages résultant d’un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
- D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D’ALURATEK N’EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT À LA SUITE D’UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L’UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D’ACCOMPAGNEMENT OU DE SA DOCUMENTATION.

Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels d’accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour son produit, logiciel ou documentation sans l’obligation d’aviser tout individu ou entité.

Utilisation


Étape 1 : Connexion à un réseau sans fil

L’AWDMPF110F cherche les réseaux sans fil disponibles et affiche le nom de ceux trouvés lorsqu’allumé. Les réseaux sécurisés sont identifiés à l’aide du symbole de cadenas. Si l’ AWDMPF110F trouve un réseau auquel vous vous êtes déjà connecté, il se connecte automatiquement. Dans le cas contraire :

1. Appuyez sur le réseau auquel vous voulez vous connecter
2. Utilisez le clavier pour entrer le mot de passe
3. Appuyez sur Connecter
4. Appuyez sur > pour passer à l’étape suivante.

Utilisation

7.Vous verrez ensuite le message de confirmation ci-dessous. Vous verrez également un message sur le cadre indiquant que votre compte Facebook est lié au cadre.

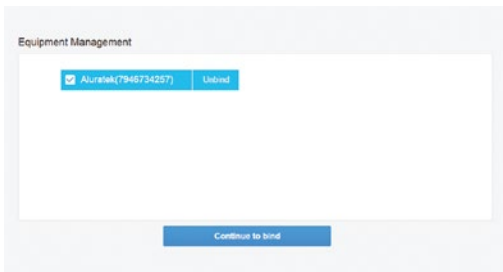

8. Félicitations! Votre compte Facebook est maintenant lié au cadre. À partir de maintenant, chaque photo que vous publierez sur votre Facebook sera également transmise à votre cadre sans fil sans étapes supplémentaires.

Utilisation

Étape 2 : Liez votre cadre à votre compte Facebook

Instructions pour lier votre cadre à votre compte Facebook de façon à ce que les photos de votre page Facebook apparaissent automatiquement sur votre cadre après leur publication.



1. Vous pouvez soit balayer le code QR sur votre cadre en utilisant votre tablette ou votre téléphone intelligent ou taper <https://m.facebook.com/AWcloudalbum/> dans le navigateur de n’importe quel appareil.

2. Cliquez sur UTILISER L’APPLICATION (“USE APP”)

Support technique

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.

Courriel: support@aluratek.com


Site Web: www.aluratek.com/support

Numéro local: (Irvine, CA): 714-586-8730

Numéro sans frais: 1-866-580-1978

Utilisation

3. Cliquez sur Autorisation et connexion (“Authorization and logging”)

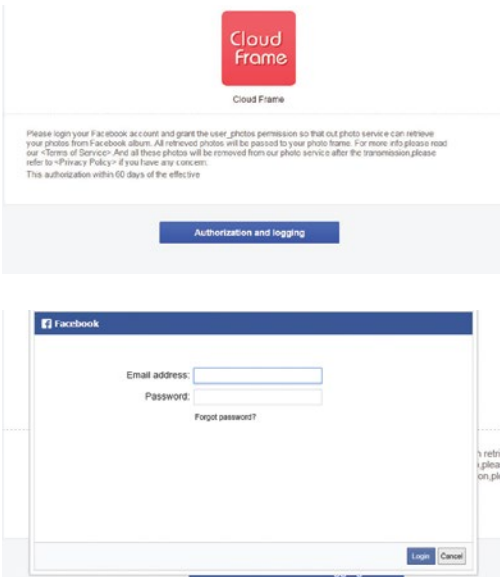

4. Veuillez vous connecter à votre compte Facebook. Si vous êtes déjà connecté sur cet ordinateur, vous n’aurez pas besoin de vous connecter à nouveau et serez automatiquement redirigé à l’étape suivante

Énoncé d’interférence avec la réception radio et télévisée

AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d’un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio. S’il n’est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en éteignant et allumant l’équipement, on suggère à l’utilisateur d’essayer de corriger l’interférence par quelques mesures que ce soit afin d’éliminer les interférences.