

Radio-réveil FM avec chargeur sans fil Qi avec diffusion en continu Bluetooth

Guide de démarrage rapide



aluratek.com modèle ABQC01F
qsg Q10470 Copyright © 2018 Aluratek, Inc. All Rights Reserved.

Operation

Alimentez vos haut-parleurs

Tout d'abord, branchez le câble de chargement USB au haut-parleur bluetooth via le port de charge Micro USB (5) et connectez-le à une source d'alimentation comme votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable ou un adaptateur secteur.

Préparez votre accessoire pour l'utiliser avec les haut-parleurs Bluetooth

Avant de pouvoir utiliser votre smartphone avec ABQC01F, vous devez lancer l'association Bluetooth pour lire de la musique depuis votre smartphone vers le haut-parleur.

1. D'abord, tournez l'interrupteur pour ALLUMER ABQC01F (4), puis allumez le bluetooth fonctionner sur votre smartphone.
2. Recherchez ABQC01F pour apparier. Si vous ne pouvez pas coupler le produit avec succès, assurez-vous que l'appareil a été déconnecté des autres appareils. alors redémarrez le produit pour réessayer.

Operation

Conversation mains libres

Vous pouvez connecter votre téléphone pour accepter facilement les appels téléphoniques.

1. Une fois votre smartphone jumelé à ABQC01F, appuyez sur le bouton Téléphone (B) pour répondre à l'appel entrant ou appuyez deux fois pour le refuser.
2. Pour rappeler le dernier numéro composé, appuyez deux fois sur le bouton Téléphone.

Changer de piste, ajuster le volume et changer de chaîne de radio FM

1. Appuyez rapidement sur le bouton Plus (E) ou Moins (D) pour changer de chanson ou FM canal.
2. Appuyez sur ces boutons pour augmenter ou diminuer le volume.
3. Appuyez sur le bouton Lecture (F) pour mettre en pause ou lire la piste musicale

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté le Radio-réveil FM avec chargeur sans fil Qi avec diffusion en continu Bluetooth

Définir une alarme pour commencer votre journée et jouer vos airs préférés tout en un devrait être facile et sans effort. Et avec un chargeur qi ajouté, cet appareil est parfait pour laisser sur votre table de chevet. C'est pourquoi nous avons créé cet appareil - pour faciliter votre réveil et votre routine.

Operation

Utiliser la fonction auxiliaire

Vous pouvez également choisir d'utiliser le câble auxiliaire de 3,5 mm inclus pour connecter des smartphones, des écouteurs ou des écouteurs directement au haut-parleur Bluetooth.

1. Utilisez le câble audio 3,5 mm inclus pour connecter votre appareil à haut-parleur bluetooth dans le Line-In de 3,5 mm (3).
2. Votre produit devrait automatiquement passer à AUX IN.

Utiliser la fonction FM

Si vous voulez syntoniser la radio, c'est assez simple.

1. Appuyez rapidement sur le bouton Menu pour passer en mode FM. Appuyez sur la touche Pause / Lecture bouton pour rechercher automatiquement les chaînes.
2. Nous vous recommandons de brancher le câble micro USB pour une meilleure réception.


Énoncé d'interférence avec la réception radio et télévisée

AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en éteignant et allumant l'équipement, on suggère à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par quelques mesures que ce soit afin d'éliminer les interférences.

Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte?

Votre commande a été emballée et inspectée avec soin. Les accessoires suivants devraient se trouver dans l'emballage. Veuillez en inspecter le contenu afin de vous assurer que vous avez en mains tous les objets et que rien n'a été endommagé. Si vous décelez un problème, veuillez nous contacter immédiatement pour obtenir de l'aide.

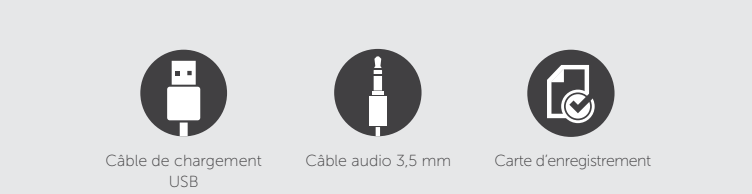

Operation

Utiliser le chargeur sans fil Qi*

Disponible pour les appareils compatibles Qi.

1. Assurez-vous de brancher le câble de charge dans le haut-parleur.
2. Placez le périphérique compatible Qi sur le bloc de chargement Qi. (1)
3. Vous devrez peut-être ajuster le positionnement de votre périphérique compatible Qi avant qu'il puisse le détecter

* ABQC01F doit être connecté à une source d'alimentation pour la recharge sans fil

Garantie

Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de **1 an**, à compter de la date d'achat.


Cette garantie devient invalide si le numéro de série de l'entreprise ou l'étiquette « garantie annulée » a été retirée ou modifiée sur le produit.

Cette garantie ne couvre pas :
A) Dommages de fabrication apparente ou dommages à la suite de cas imprévus
B) Accident, mauvaise utilisation, abus, négligence ou modification de toute pièce du produit.
C) Dommages résultant d'un fonctionnement ou entretien inadéquat, connexion à un équipement inadéquat, ou tentative de réparation par une personne, autre que Aluratek.
D) Les produits sont venus TELS QUELS ou SANS DÉFAUT.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ D'ALURATEK N'EXCÈDE LE PRIX PAYÉ POUR LE PRODUIT À LA SUITE D'UN DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, PARTICULIER OU CONSÉCUTIF RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT, DE SES LOGICIELS D'ACCOMPAGNEMENT OU DE SA DOCUMENTATION.

Aluratek ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie expresse, implicite ou légale relative à ses produits, son contenu ou son utilisation de la documentation et de tous ses logiciels d'accompagnement, et renonce spécifiquement à la qualité, au rendement, à la qualité marchande et à la convenance. Aluratek se réserve le droit de réviser ou de mettre à jour son produit, logiciel ou documentation sans l'obligation d'aviser tout individu ou entité.

Caractéristiques du produit

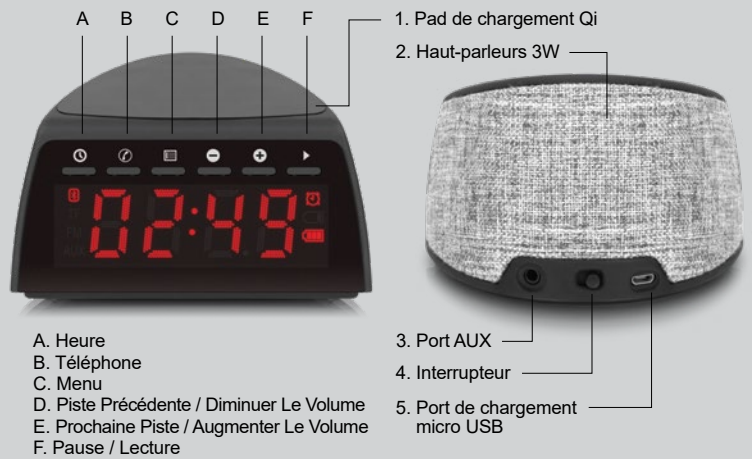

Operation

Réglage de l'heure/alarme

Vous pouvez changer l'heure sur le haut-parleur et programmer une alarme de réveil.

1. Pour l'heure, appuyez rapidement sur le bouton Heure (A) pour entrer dans les réglages de l'heure mode. Appuyez sur le bouton plus ou sur le bouton moins pour augmenter ou diminuer l'heure. Appuyez de nouveau sur le bouton plus (E) ou moins (D) pour augmenter ou diminuer les minutes.
2. Pour définir une alarme, cliquez trois fois sur le bouton Heure (A) pour vous Heure de l'alarme. Encore une fois, vous pouvez augmenter ou diminuer l'heure et les minutes en en appuyant sur le bouton plus ou moins pour augmenter ou diminuer le temps. Appuyez à nouveau sur le bouton de l'heure pour passer à ON / OFF. Appuyez sur le plus bouton pour basculer entre les deux.
3. Appuyez sur le bouton Menu (C) et maintenez-le enfoncé pour le mode 12/24.

Support Technique

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.

Courriel: support@aluratek.com

Site Web: www.aluratek.com/support

Numéro local: (Irvine, CA): **714-586-8730**

Numéro sans frais: **1-866-580-1978**