

Émetteur audio universel Bluetooth avec Bluetooth 5

Guide de démarrage rapide



| | |
|--------------|--|
| aluratek.com | |
|--------------|--|

| Fonctions de commande | |
|--|---|
| Fonction | Operation |
| Allumer | Lorsqu'il est éteint, faites glisser le bouton d'alimentation du côté allumé, le voyant bleu clignote une fois |
| Éteindre | Lorsqu'il est allumé, faites glisser le bouton d'alimentation sur le côté OFF, le voyant rouge clignote |
| Appariement | Appuyez brièvement sur le bouton d'appairage pour passer en mode d'appairage; les voyants DEL bleu et rouge clignent alternativement (un appui bref sur le bouton d'appairage peut entrer en mode d'appairage pour associer le deuxième appareil lorsque le premier appareil est connecté et que le premier appareil est déconnecté). |
| Effacer la liste de couplage: | Lorsqu'il est éteint, appuyez longuement sur le bouton de couplage pendant environ 8 secondes jusqu'à ce que les voyants bleu et rouge clignent une fois simultanément. |
| Connectez-vous avec les deux derniers appareils: | ABT05F se reconnectera automatiquement aux deux derniers appareils connectés lors de sa mise sous tension. La lumière rouge clignote 1 à 2 fois si la connexion est établie. |
| Streaming pendant le chargement | ABT05F est capable de diffuser pendant la charge. |

Opération

| |
|---|
| <p><i>Chargement de la batterie</i></p> |
|---|


La batterie n'est pas complètement chargée et il est vivement recommandé de charger ABT05F avant de l'utiliser.

Remarque: l'utilisation de ABT05F «prêt à l'emploi» n'endommagera pas l'appareil. La durée de vie de la batterie sera réduite car l'appareil ne sera pas complètement chargé.

Branchez la plus grande extrémité USB du câble fourni sur votre PC, votre adaptateur secteur USB ou votre powerbank (non fourni). Branchez le plus petit Micro USB sur le port de chargement de ABT05F. Veuillez charger la batterie pendant au moins 3 heures. La LED rouge sera allumée pendant le chargement. Lorsque le chargement est terminé, le voyant rouge s'éteint.

Package Contents

Votre commande a été emballée et inspectée avec soin. Les accessoires suivants devraient se trouver dans l'emballage. Veuillez en inspecter le contenu afin de vous assurer que vous avez en mains tous les objets et que rien n'a été endommagé. Si vous décelez un problème, veuillez nous contacter immédiatement pour obtenir de l'aide.

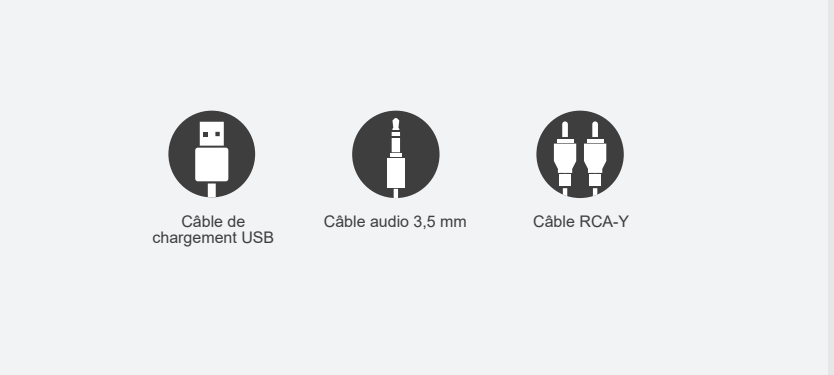

Opération

| |
|-------------------------------|
| <p><i>Indicateurs DEL</i></p> |
|-------------------------------|

| Indicateur DEL | Statut |
|--|----------------------------|
| La LED bleue clignote 3 fois toutes les 5 secondes. | Lorsque connecté à aptX-LL |
| La LED bleue clignote 2 fois toutes les 5 secondes. | Une fois connecté à aptX |
| La LED bleue clignote 1 fois toutes les 5 secondes | Lorsque connecté à SBC |
| Bleu clignotant deux fois (toutes les 10 secondes) | État de veille |
| Rouge clignotant trois fois (toutes les 60 secondes) | État de batterie faible |


| |
|------------------------------|
| <p><i>État de veille</i></p> |
|------------------------------|

Troubleshooting

Si les voyants DEL rouge et bleu restent allumés ou si l'appareil ne répond pas, suivez les étapes ci-dessous pour réinitialiser l'émetteur.

- Appuyez et maintenez le bouton de jumelage
- Tout en maintenant le bouton de couplage enfoncé, connectez le câble de charge USB connecté soit un adaptateur secteur ou un ordinateur
- Relâchez le bouton de couplage lorsque les voyants rouge et bleu clignent alternativement
- L'émetteur est maintenant réinitialisé et prêt à être associé à nouveau

Caractéristiques du produit

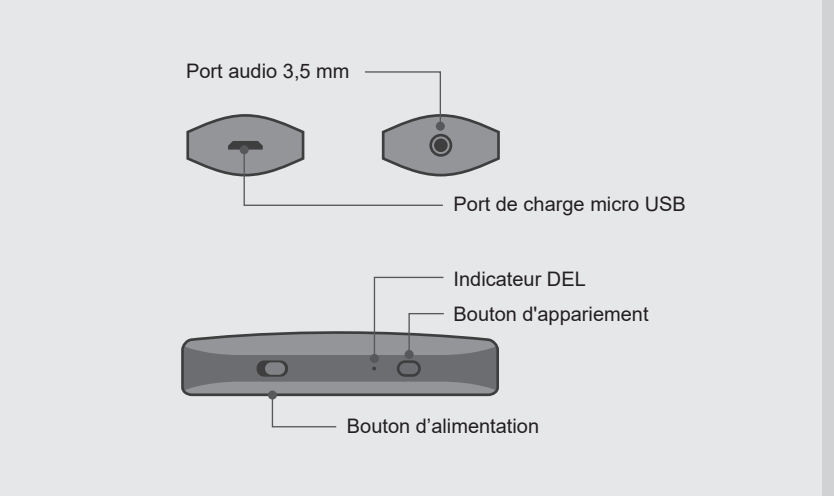

Opération

| |
|---------------------------|
| <p><i>Appariement</i></p> |
|---------------------------|

- Assurez-vous que ABT05F est désactivé
- Activez la fonction Bluetooth de votre appareil et configurez-le pour qu'il recherche le Bluetooth dispositif. Sélectionnez ABT05F lorsqu'il est trouvé.
- Faites glisser le bouton d'alimentation du côté ON, le voyant DEL bleu clignote une fois, ABT05F sous tension, passer directement en mode de couplage s'il n'ya pas d'enregistrement de couplage.
- Appuyez brièvement sur le bouton d'appariement pour passer en mode d'appariement. Les voyants DEL bleu et rouge ont clignoté alternativement.
- ABT05F et votre appareil Bluetooth seront couplés automatiquement. (s'il vous plaît assurez-vous qu'ils sont pas à côté de l'autre.)
- Une fois la connexion établie, le voyant bleu clignote.

Remarque: après le couplage initial de votre périphérique Bluetooth avec ABT05F, il est recommandé de le mettre sous tension avant de mettre sous tension ABT05F pour une utilisation ultérieure afin de permettre une reconnexion plus rapide. Si le périphérique ne se reconnecte pas, vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation pour accélérer le processus.


| |
|------------------------------|
| <p><i>État de veille</i></p> |
|------------------------------|

Énoncé d'interférence avec la réception radio et télévisée

AVERTISSEMENT!!! Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, en vertu de la Section 15 des règles CFC. Ces limites ont été conçues pour assurer une protection raisonnable contre de telles interférences néfastes dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas correctement installé et utilisé, il peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir que de telles interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, laquelle peut être déterminée en éteignant et allumant l'équipement, on suggère à l'utilisateur d'essayer de corriger l'interférence par quelques mesures que ce soit afin d'éliminer les interférences.

Application du produit

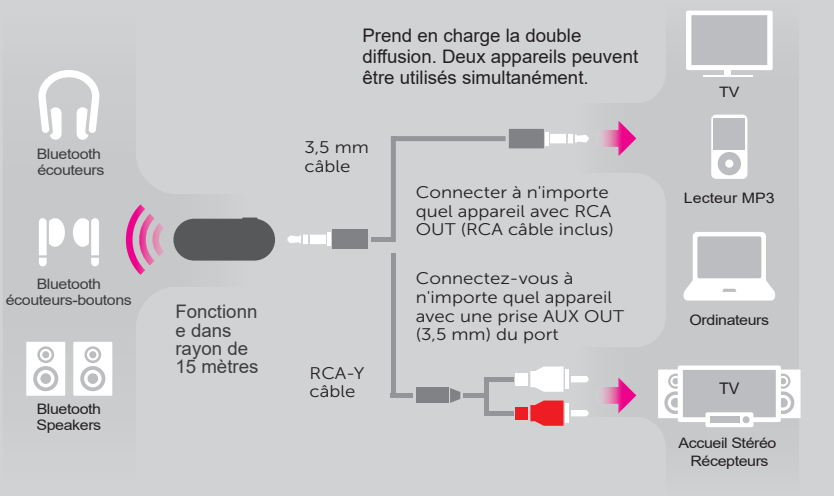

Opération

| |
|---|
| <p><i>Coupler avec deux appareils en même temps</i></p> |
|---|

Cet appareil peut être connecté à deux haut-parleurs Bluetooth stéréo ou à un casque Bluetooth pour lire de la musique simultanément.

- Suivez les instructions précédentes de la section "Jumelage en mode émetteur" pour lier ABT05F avec votre premier appareil.
- Une fois le premier appareil connecté, appuyez brièvement sur le bouton d'appariement pour passer en mode d'appariement encore.
- Mettez le deuxième appareil sous tension et activez son mode de couplage.
- Le deuxième appareil sera couplé automatiquement

Remarque: S'il n'y a pas de son après le deuxième couplage, veuillez éteindre et rallumer ABT05F pour vous reconnecter.

| |
|------------------------------|
| <p><i>État de veille</i></p> |
|------------------------------|

| |
|---------------------------------------|
| <p><i>État de batterie faible</i></p> |
|---------------------------------------|

| |
|---------------------------------------|
| <p><i>État de batterie faible</i></p> |
|---------------------------------------|

Pour toutes autres questions, veuillez communiquer avec le service de soutien Aluratek avant de retourner votre appareil.

Courriel: support@aluratek.com
Site Web: www.aluratek.com/support
Numéro local: (Irvine, CA): 714-586-8730
Numéro sans frais: 1-866-580-1978

Aluratek garantit se produit contre les défauts de matériel et de fabrication pour une période de **1 an**, à compter de la date d'achat.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez: <https://aluratek.com/warranty-return-policy>

Vous pouvez enregistrer votre produit en ligne sur: <https://aluratek.com/product-registration>